

PROTOX **PRO-Clean**

PROTOX TILBEHØR

Proteintest til før og efter skimmelfrensning



PRO-Clean er en nem og hurtig protein-test til brug før og efter afrensning af skimmelsvamp.



PRO-Clean produktinformation



- **Nem at bruge**
- **Giver et hurtigt svar (svar efter 10-15 min.)**
- **Kræver ingen laboratorieudstyr**
- **Tester for proteiner, som bl.a. findes i skimmelvækst**
- **Kan bruges før og efter skimmelfrensning til egenkontrol.**

Anvendelsesområde

PRO-Clean er en test til afklaring af, om der er æggehvdestoffer eller proteiner til stede på et afgrænset område. Da skimmelsvamp indeholder protein, kan PRO-Clean anvendes til egenkontrol før og efter afrensning af skimmelsvamp.


En positiv test indikerer, at der er tale om skimmelsvamp (eller andre proteiner) i det testede område. En negativ test viser, at der ikke tale om skimmelsvamp.



Brugervejledning

FØR OG EFTER skimmelafrensning

Ved mistanke om skimmelvækst, kan der foretages en test med PRO-Clean.

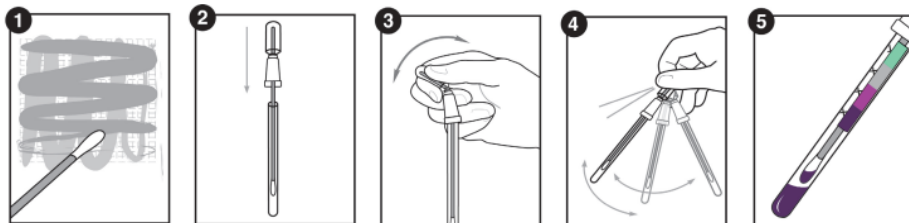

Brug følgende til test:

- 1 stk. PRO-Clean skimmeltest
- Handsker

Fremgangsmåde:

1. Afrens et område på 10 x 10 cm, hvor testen ønskes udført.
2. Tag vatpinden ud af hylsteret.
3. Stryg vatpinden hen over det afrensede område gentagne gange. Bliver vatpinden beskidt, gentages processen fra punkt 1.
4. Sæt vatpinden tilbage i hylsteret og fastgør låget.
5. Knæk pipetten i toppen og tryk væsken ned i hylsteret.
6. Ryst forsigtigt.

PRO-Clean-testen giver en klar farverekation efter 5 min., som skal aflæses inden for 10 min. efter testens udførelse. Ved aflæsning senere end 10-15 minutter efter test kan der være risiko for falsk farverekation.

PRO-Clean giver en tydelig violet farverekation, hvis der er fremmede æggeghvidestoffer (protein) tilstede i testområdet. Er området rengjort godt nok, viser testen en klar, lysegrøn farve.

Testresultater:

Bestået – ingen skimmelvækst

Opmærksomhed – evt. skimmelvækst

Indikation på skimmelvækst

Indikation på skimmelvækst



OBS!

- Opbevares køligt (2-25°C)
- Sidste anvendelsesdato fremgår af print på testpennen.
- Vigtigt at skylle/aftørre testområdet grundigt, så døde partikler fjernes inden test.