

PROTOX **PRO-Clean**

PROTOX TILBEHØR

Proteintest til før og efter skimmelafrrensning



PRO-Clean er en nem og hurtig protein-test til brug før og efter afrensning af skimmelsvamp.



PRO-Clean produktinformation



- **Nem at bruge**
- **Giver et hurtigt svar (svar efter 10-15 min.)**
- **Kræver ingen laboratorieudstyr**
- **Tester for proteiner, som bl.a. findes i skimmelvækst**
- **Kan bruges før og efter skimmelafrrensning til egenkontrol.**

Anvendelsesområde

PRO-Clean er en test til afklaring af, om der er æggehvdestoffer eller proteiner til stede på et afgrænset område. Da skimmelsvamp indeholder protein, kan PRO-Clean anvendes til egenkontrol før og efter afrensning af skimmelsvamp.


En positiv test indikerer, at der er tale om skimmelsvamp (eller andre proteiner) i det testede område. En negativ test viser, at der ikke tale om skimmelsvamp.



Brugervejledning

FØR OG EFTER skimmelafrensning

Ved mistanke om skimmelvækst, kan der foretages en test med PRO-Clean.

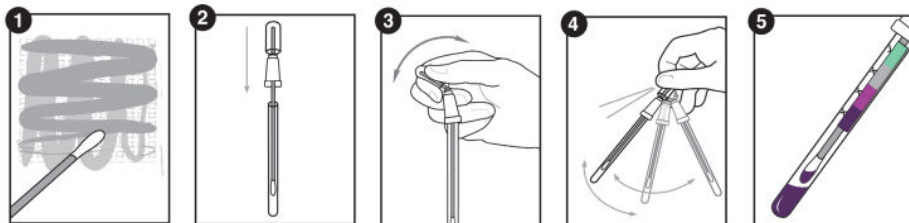

Brug følgende til test:

- 1 stk. PRO-Clean skimmeltest
- Handsker

Anvendelse

1. Tag vatpinden ud af hylsteret.
2. Stryg vatpinden hen over et område på ca. 10 x 10 cm. gentagne gange.
3. Sæt vatpinden tilbage i hylsteret og fastgør låget.
4. Knæk pipetten i toppen og tryk væsken ned i hylsteret.
5. Ryst forsigtigt.
6. Resultatet kan aflæses efter min. 5 minutter og max. 10 minutter.

PRO-Clean-testen giver en klar farverekation efter 5 min., som skal aflæses indenfor 10 min. efter testens udførelse. Ved aflæsning senere end 10-15 minutter efter test kan der være risiko for falsk farverekation.

PRO-Clean giver en tydelig violet farverekation, hvis der er fremmede æggeghvidestoffer (protein) tilstede i testområdet. Er området rengjort godt nok, viser testen en klar, lysegrøn farve.

Testresultater:

Bestået – ingen skimmelvækst

Opmærksomhed – evt. skimmelvækst

Indikation på skimmelvækst

Indikation på skimmelvækst



OBS!

- Opbevares køligt (2-25°C)
- Sidste anvendelsesdato fremgår af print på testpennen.
- Vigtigt at skylle/aftørre testområdet grundigt, så døde partikler fjernes inden test.